

Ligne de vie horizontale à passage automatique sur support d'assurage flexible en câble.



## AVANTAGES

La ligne de vie automatique SecurLine permet à un intervenant muni d'un EPI (Équipement de protection individuelle) de s'amarrer lors de travaux en hauteur. Ligne de vie conforme à la norme EN-795-C 2012 et à la TS 16 415 de 2013 lorsqu'elle est montée suivant la notice de montage SecurLine.

Les personnes attachées à la ligne de vie peuvent franchir les poteaux et pièces intermédiaires sans se déconnecter, avec l'aide de la navette Auto SL50.

Facile à installer, la ligne de vie automatique SecurLine permet des entraxes de 15m et dispose d'un indicateur de pré-tension pour la mise en place du câble.

En cas de chute, l'absorbeur d'énergie limitera les efforts et la déformation permanente de l'absorbeur préviendra ainsi toute future utilisation.


## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Résistance à la rupture (câble) >3304daN



Utilisation en ligne de vie

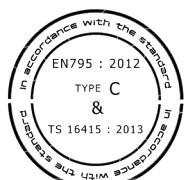

Le comportement d'une ligne de vie dépend également des composants qui la constituent. Des choix techniques peuvent fortement influer, notamment sur la flèche et sur les efforts qui seront repris par la structure d'accueil. Les principaux composants qui agissent sur le comportement d'une ligne de vie sont dans l'ordre :

- Le type d'interface (dynamique ou rigide).
  - Le nombre et le type d'absorbeur.
  - Le type de passant d'angle
  - Le type de passant intermédiaire
- Dans une moindre mesure, le type de câble et le type de connecteur (type de navette ou mousqueton) peuvent légèrement modifier le comportement (flèche et effort) d'une ligne de vie.

## APPLICATIONS

Montage mur/sol

Montage sur SecurBac

Montage sur interfaces sur-mesure




SecurLine  
36 Avenue de Plaisance  
ZAE de Plaisance  
16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE  
Tél +33 (0)545 788 385  
Fax +33 (0)545 780 101  
[www.securline.fr](http://www.securline.fr)

## Concerne les interfaces :

SL04, SL07, SL08, SL09, SL10, SL11, SL12 & SL12 ACCÈS, SL14, SL15, SL16, SL17, SL18, SL19, SL20, SL21, SL22D, SL23, SL24, SL25, SL27 (C, L &XL), SL28, SL30, SL31, SL33, SL37, SL50, SL60, SL61

## MONTAGE MUR/SOL

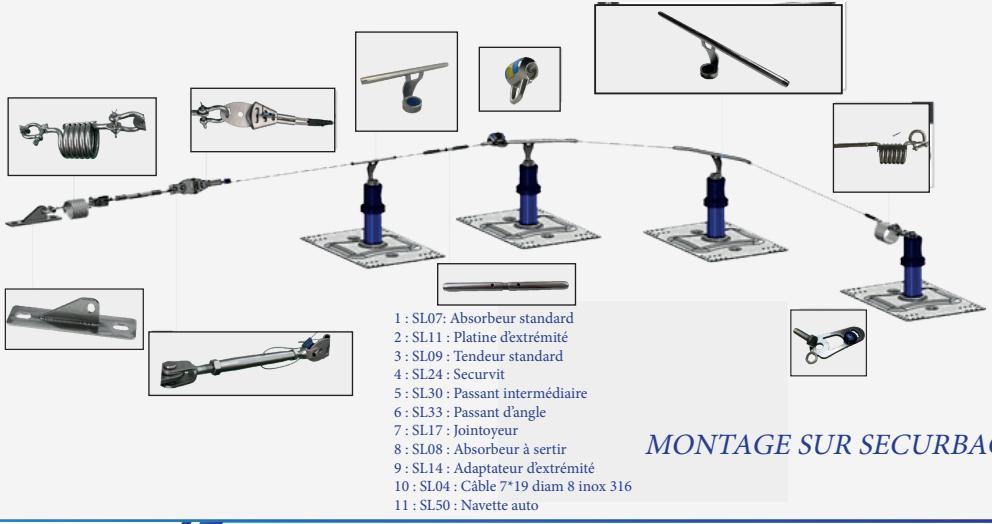

## MONTAGE SUR SECURBAC